

AX510N

家庭モード編

AX510N を家庭モードで利用する方法の説明です。

NEC インフロンティア株式会社

目次

目次	2
登録方法	3
消去方法	6
親機に子機登録消去機能がある場合	6
親機に子機登録消去機能がない場合	8
家庭モードでデータ通信するには	9

AX510N は、自営標準（STD-28 3 版）準拠の家庭用親機に登録して、内線データ通信端末として利用できます。

お願い

- 子機登録は電波を使用するため、雑音電波の発生源となる可能性のある電化製品の近くでは登録がしにくい（できない）場合があります。
- 本 PC カードに登録する内線番号は重複しないように注意してください。内線番号が重複した場合、正しく呼出しができないなどの誤動作の原因となる可能性があります。
- 登録は、必ず電源が接続されているパソコンで行ってください。登録動作の途中でパソコンの電源が切れた場合、本 PC カードが故障する恐れがあります。


注意

- 本 PC カードは、ご購入時点で家庭 1、家庭 2 ともに登録されておりません。また本 PC カードの子機間通信（トランシーバ）には対応しておりません。

登録方法


登録する親機の取扱説明書をよくお読みになり、操作を行ってください。本 PC カードの子機登録は、本 PC カード付属の「AX510N ユーティリティ」を使用して行います。入力は全て半数英数字で行います。登録を始める前にあらかじめ、ご使用のパソコンに本 PC カードのドライバおよび AX510N ユーティリティのインストールを行っておく必要があります。また、本 PC カードの登録する家庭モードがすでに登録済みの場合は、必ず一度消去(7 ページ)を行ってから、登録してください。

1. 親機を子機登録可能な状態にします(親機の取扱説明書を参照ください)。
2. 本 PC カードをパソコンに挿入します。
3. AX510N ユーティリティを起動させます。
「AX510N ユーティリティ」ウィンドウが開きます。
4. [設定]をクリックします。

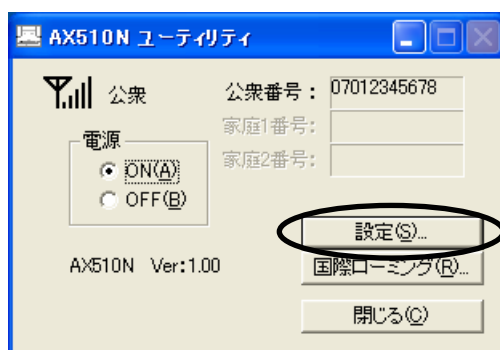

「AX510N ユーティリティの設定」ウィンドウが開きます。

5. 「#on」の文字列を入力し、[Enter]をクリックします。
「子機登録 / 削除」と表示され、子機登録モードが設定できます。

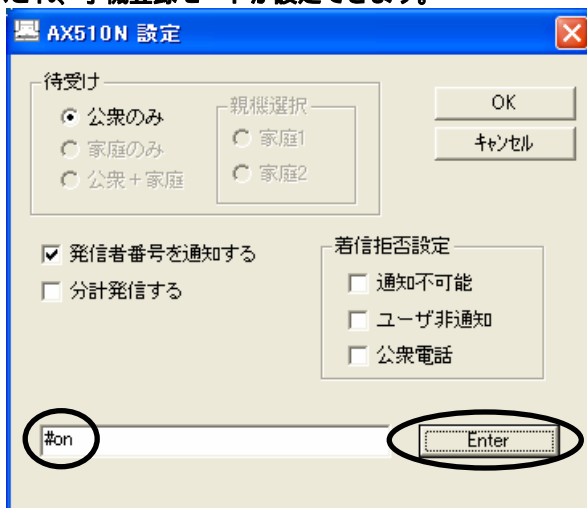


- 6.** 登録する内線番号（12桁以下）を入力し、「#」を入力します。
 登録する暗証番号（4桁以下）を入力し、「#」を入力します。
 登録する親機番号（1または2）を入力し、「#」を入力し、[Enter]をクリックします。

（入力例）

x x # x x x x # x #
 └──────────┘ └──┘
 内線番号（12桁以下） 親機番号（1または2）
 暗証番号（4桁以下）

- 7.** 「子機登録中」と表示されます。

8. 子機登録が開始され、「AX510N ユーティリティ」ウィンドウに「登録完了」と表示されます。

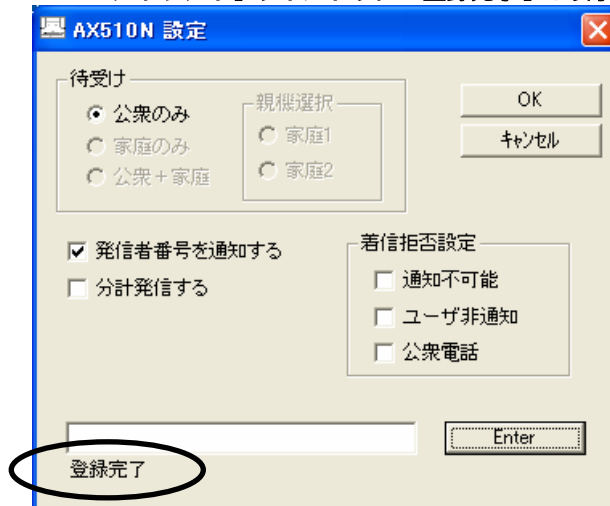

- お願い**
- 登録失敗の場合は「登録失敗」と表示されますので、AX510N ユーティリティを終了させ、本 PC カードを抜いて、もう一度最初からやり直してください。

9. AX510N ユーティリティを終了して、パソコンより本 PC カードを抜きます。


以上で登録操作は終了です。子機として登録されたことを確認するには、再度本 PC カードをパソコンに挿入し、ユーティリティを起動します。待受モードを家庭モード(1または2)に設定し、親機に対して発信操作を行ってください。

消去方法

登録する親機の取扱説明書をよくお読みになり、操作を行ってください。本 PC カードの子機登録消去は、本 PC カード付属の「AX510N ユーティリティ」を使用して行います。入力は全て半角英数字で行います。子機登録消去を始める前にあらかじめ、ご使用のパソコンに本 PC カードのドライバおよび AX510N ユーティリティのインストールを行っておく必要があります。また、子機登録消去には親機の機能によって2通りの消去方法があります。


親機に子機登録消去機能がある場合（親機を使います）

1. 親機を子機登録消去可能な状態にします（親機の取扱説明書を参照ください）。
2. 本 PC カードをパソコンに挿入します。
3. AX510N ユーティリティを起動させます。
「AX510N ユーティリティ」ウィンドウが開きます。
4. [設定]をクリックします。

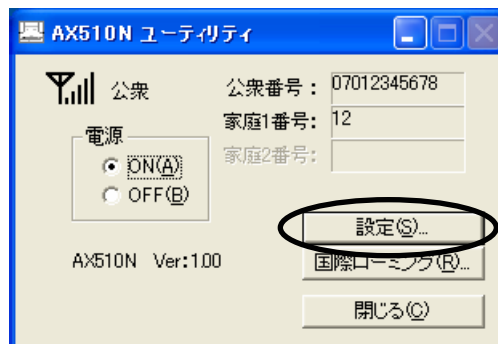


「AX510N ユーティリティの設定」ウィンドウが開きます。

5. 「#on」を入力し、[Enter]をクリックします。
「子機登録／消去」と表示され、子機登録モードが設定できます。

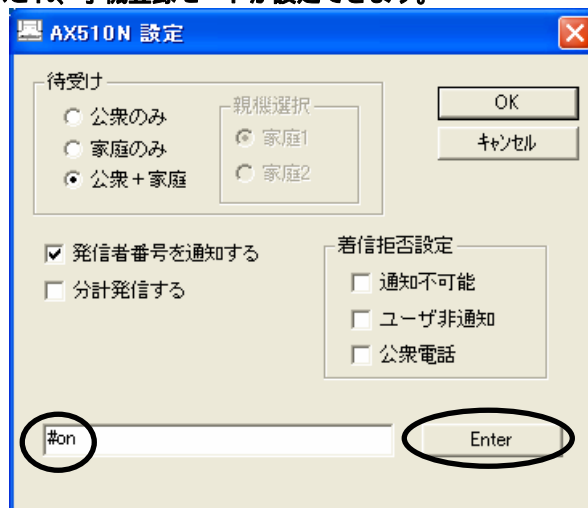

6. 登録を消去する内線番号（12桁以下）を入力し、「#」を入力します。
登録を消去する暗証番号（4桁以下）を入力し、「#」を入力します。
登録を消去する新機番号（1または2）を入力し、「#」を入力します。[Enter]をクリックします。

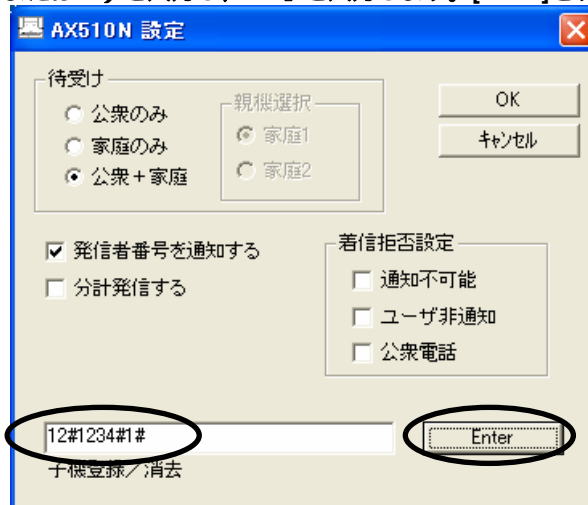

AX510N 設定

待受け
☐ 公衆のみ
☐ 家庭のみ
☒ 公衆 + 家庭

親機選択
☒ 家庭1
☐ 家庭2

OK
キャンセル


☒ 発信者番号を通知する
☐ 分計発信する

着信拒否設定
☐ 通知不可能
☐ ユーザ非通知
☐ 公衆電話

12#1234#1# Enter

子機登録/消去

7. 「子機登録中」と表示されます。

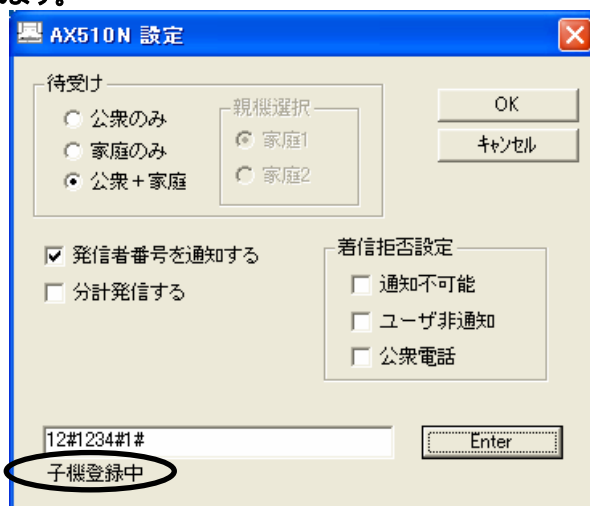

AX510N 設定

待受け
☐ 公衆のみ
☐ 家庭のみ
☒ 公衆 + 家庭

親機選択
☒ 家庭1
☐ 家庭2

OK
キャンセル


☒ 発信者番号を通知する
☐ 分計発信する

着信拒否設定
☐ 通知不可能
☐ ユーザ非通知
☐ 公衆電話

12#1234#1# Enter

子機登録中

8. 子機登録の消去が開始され、AX510N ユーティリティ画面に「登録完了」と表示されます。

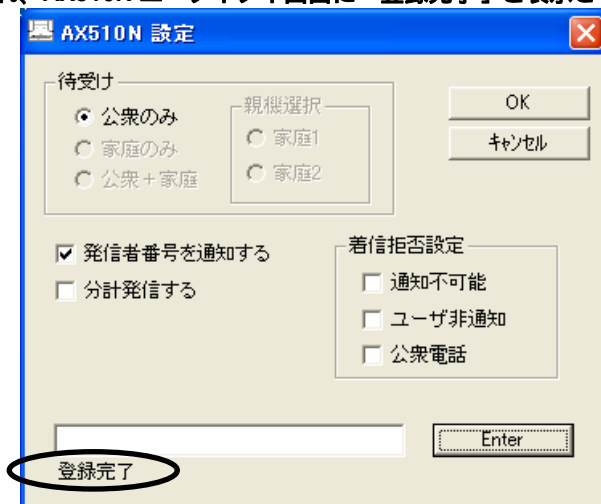

AX510N 設定

待受け
☒ 公衆のみ
☐ 家庭のみ
☐ 公衆 + 家庭

親機選択
☐ 家庭1
☐ 家庭2

OK
キャンセル

☒ 発信者番号を通知する
☐ 分計発信する

着信拒否設定
☐ 通知不可能
☐ ユーザ非通知
☐ 公衆電話

登録完了 Enter

お願い


- 登録消去失敗の場合は「登録失敗」と表示されますので、AX510N ユーティリティを終了させ、本 PC カードを抜いて、もう一度最初からやり直してください。

9. AX510N ユーティリティを終了して、パソコンより本 PC カードを抜きます。

親機に子機登録消去機能がない場合 （親機は使いません）


1. 本 PC カードをパソコンに挿入します。
2. AX510N ユーティリティを起動させます。
「AX510N ユーティリティ」ウィンドウが開きます。

3. [設定]をクリックします。

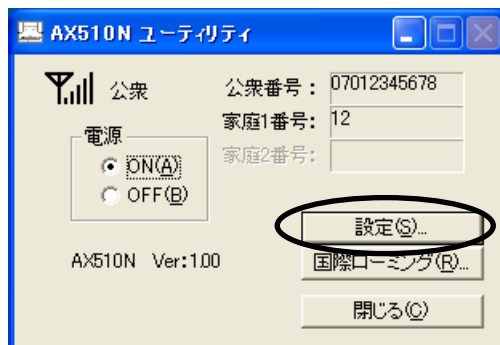

「AX510N ユーティリティの設定」ウィンドウが開きます。

4. 「#on」を入力し、[Enter]をクリックします。

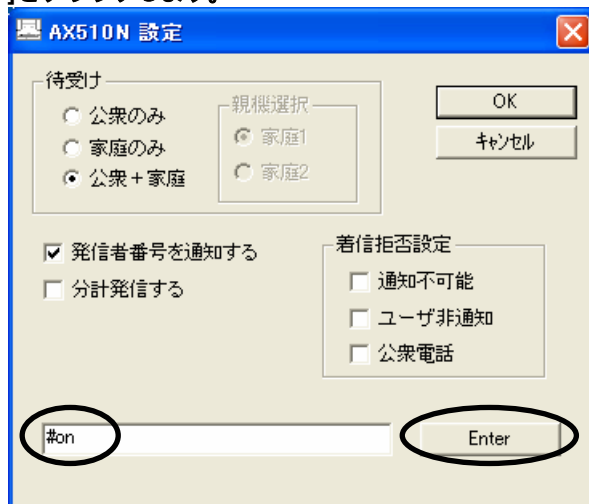

「子機登録 / 消去」と表示され、子機登録モードが設定できます。

- 5.** 「#del#」を入力します。
登録を消去する親機番号（1または2）を入力し、最後に「#」を入力します。
AX510N ユーティリティ画面に「親機 n 登録消去」（n は 1 または 2）と表示されます。

AX510N 設定

待受け

☐ 公衆のみ

☐ 家庭のみ

☒ 公衆 + 家庭

親機選択

☒ 家庭1

☐ 家庭2

OK

キャンセル

☒ 発信者番号を通知する

☐ 分計発信する

着信拒否設定

☐ 通知不可能

☐ ユーザ非通知

☐ 公衆電話

#del#1#

Enter

子機登録/消去

- お願い**
- 登録の消去失敗の場合は「親機 n 消去失敗」（n は 1 または 2）が表示されますので、AX510N ユーティリティを終了させ、本 PC カードを抜いてもう一度最初からやり直してください。

- 6.** AX510N ユーティリティを終了して、パソコンより本 PC カードを抜きます。

家庭モードでデータ通信するには

本 PC カードは、データ通信対応のデジタルコードレス電話機等（親機）に子機として登録し、親機経由で外線や他の子機とデータ通信することができます。

親機を介したデータ通信を行う場合には、次の手順で操作してください。

1. 本 PC カードの待受けモードを「家庭モード」に切り替えます。

待受けモードの切り替えは、「AX510N ユーティリティ」で行ってください。また、電話番号や AT コマンドで指定して切り替えることもできます。詳しくは付属の EasySetupTool CD-ROM 内の「AT コマンドリファレンス」（AX510N_ATcommand.pdf）の「D コマンド」「@Mmn コマンド」をご覧ください。

2. お使いの通信ソフトで接続先にダイヤルします。

他の子機と通信するときの電話番号には、その子機の内線番号を指定します。

電話番号には必ず家庭モードを指定してください。家庭モード 1 で 32kbps で発信する場合は「##3,21」と指定します。詳しくは付属の EasySetupTool CD-ROM 内の「AT コマンドリファレンス」（AX510N_ATcommand.pdf）の「D コマンド」をご覧ください。

お願い

- 指定できる通信方式は、親機および接続先によって異なります。それらに対応している通信モードを選択してください。
- 着信動作は、お使いの通信ソフトによって異なります。詳しくは、お使いの通信ソフトの取扱説明書をご覧ください。
- 通信距離は、見通し距離で約 100m です。